

F  **REVER**

fore5
vive5

Fashion

Celoten priročnik

Pametna ura SB-365

SPLOŠNE INFORMACIJE

SI

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Forever.

1. V ŠKATLI

- 1 x pametna ura
- 1 x Dodaten silikonski pas
- 1 x polnilna postaja
- 1 x uporabniški priročnik/hitri vodnik

2. POGLED OD SPREDAJ IN ZADAJ

1. Zaslona na dotik
2. Glavni gumb



Frekvenčni razpon	Bluetooth 2402 -2800 mHz
Največja oddana moč	4.00 dBm EIRP
Širina zapestnice	20 mm
Dolžina zapestnice	256 mm
Utež	66 g
Baterija	Li-ion 3.7 V ⁻⁻⁻ 250mAh, 0.925Wh
Vodoodporen	IP68
Napajanje	5V ⁻⁻⁻ 0.5 A

3. Polnjenje pametne ure

1. Pred prvo uporabo pametne ure je priporočljivo zagotoviti, da je popolnoma napolnjena.
2. Pametna ura običajno potrebuje približno 4 ure, da se popolnoma napolni in bo to storila samodejno, ko je priključen polnilnik. Omeniti velja, da bo ikona baterije prikazana kot polna, ko bo ura popolnoma napolnjena.
3. Za polnjenje ure uro poravnajte in pritrdite na polnilno postajo. Nato priključite drugi konec kabla polnilne postaje na vir napajanja. V nekaj sekundah se na zaslону ure prikaže ikona za polnjenje.




Namestite aplikacijo »FitCloudPro« na telefon

Poiščite in namestite aplikacijo »FitCloudPro« iz trgovine Google Play ali App Store. Ali skenirajte naslednjo kodo QR, da neposredno namestite aplikacijo.



for Android

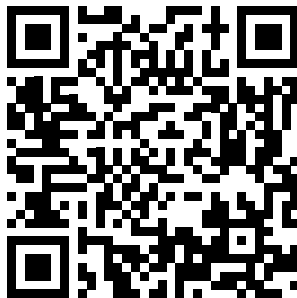

for iOS

Povežite pametno uro s telefonom

1. Za povezavo telefona z aplikacijo »FitCloudPro« je potrebno vklopiti Bluetooth na vaši napravi.
2. Po tem lahko odprete aplikacijo in se registrirate tako, da izpolnite zahtevane podatke. Ko se registrirate, se lahko pomaknete na zavihek »Naprave«, da dokončate postopek povezave.
3. Če želite vzpostaviti povezavo med uro in telefonom, se lahko dotaknete ikone »Najdi in dodaj« in izberete ime svoje naprave tako, da tapnete »Poveži«.



Odvežite pametno uro z mobilnim telefonom

1. Če želite prekiniti povezavo z napravo, lahko odprete aplikacijo v telefonu in se pomaknete na zavihek Naprave.
2. Ko ste tam, tapnite ikono s tremi pikami v zgornjem desnem kotu in izberite možnost »Prekini povezavo z napravo«. Nazadnje potrdite svojo izbiro z izbiro »V redu«.
3. Če želite prekiniti povezavo z napravo, lahko odprete nastavitve Bluetooth na svojem pametnem telefonu in izberete možnost prekinitve naprave.

Uvod v delovanje

Za vklop zaslona lahko dvignete roko ali pritisnete funkcijski gumb. Za pravilno delovanje naprave in aplikacije je potrebno soglašati z dostopom do vseh dovoljenj, ki jih aplikacija zahteva. Trenutno stanje dovoljenj lahko preverite v aplikaciji "FitCloudPro".

KAKO UPORABLJATI

Če želite vklopiti pametno uro, lahko držite gumb za vklop/izklop 3 sekunde. Za dostop do več možnosti lahko povlečete gor/dol ali levo/desno. Upoštevajte, da je za zagotovitev pravilnega delovanja določenih funkcij potrebno aplikaciji omogočiti različna dovoljenja, sicer nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno.



1.2 Glavni meni

Do glavnega menija lahko dostopate tako, da pritisnete glavni gumb, medtem ko ste na zaslonu številčnice.



1.3 Številčnica ure

Ko je pametna ura vklopljena, bo prikazala številčnico ure. Če želite izbrati drugo številčnico ure, lahko to storite tako, da pritisnete in držite zaslon 3 sekunde.



1.4 Priročni meni


Za dostop do menija bližnjic lahko povlečete od zgoraj navzdol. Iz tega centra lahko vstopite v način svetilke, informacije o napravi, poiščete telefon, vnesete nastavitve, prilagodite svetlost, vstopite v način varčevanja z energijo, način ne moti in opravite hiter klic.

Do hitrega menija lahko dostopate tudi tako, da povlečete od leve proti desni. Tukaj lahko hitro preverite uro, vreme in datum, opravite hiter klic in dostopate do 5 nazadnje odprtih aplikacij.



1.5 Obvestila:

Za dostop do obvestil povlecite navzgor po glavni številčnici ure. Obvestila lahko vključujejo dohodne klice, besedilna sporočila in sporočila iz različnih platform družbenih medijev, kot so Facebook, WeChat, Whatsapp in Twitter. Ko je obvestilo prebrano, ga lahko izbrišete.

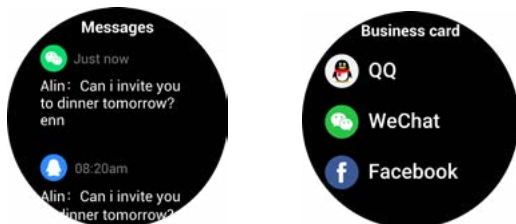

1.6 Glavni meni

Ko je prikazana številčnica ure, povlecite od leve proti desni po številčnici ure, da odprete in si ogledate vse menije kontekstnih menijev. Povlecite od desne proti levi, da se vrnete v prejšnji meni.




1.7 Telefon:

Ko je prikazana številčnica ure, povlecite od leve proti desni po številčnici ure, da odprete in si ogledate vse menije kontekstnih menijev. Povlecite od desne proti levi, da se vrnete v prejšnji meni.




1.8 Stiki:

Dodajte stike, da jih sinhronizirate z uro in lahko hitro začnete klic.

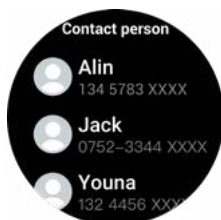

1.9 Sledilnik aktivnosti:

Beleži različne meritve, kot so število porabljenih kalorij, storjeni koraki in pretečena razdalja čez dan, ter zagotavlja vizualizacije na podlagi zastavljenih ciljev.

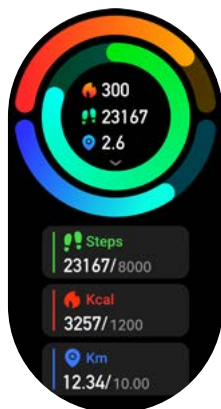


1.10 Srčni utrip

Priporočljivo je, da zabeležite svoj dnevni srčni utrip in ročno vnesete vsak odčitek. Aplikacija ima možnost samodejnega zbiranja srčnega utripa, priporočljivo je, da je samodejno branje omogočeno.




1.11 Krvni tlak

Samodejno beleži pritisk čez dan in prikaže trenutni tlak. Prav tako lahko primerjate svojih 7 zadnjih meritev.

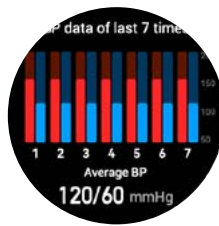

1.12 SP02

Omogoča merjenje oksidacije krvi

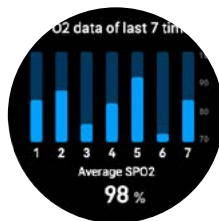

1.13 Igre




1.12 Večšportni način

Da bi zagotovili učinkovito spremljanje vašega napredka pri treningu, vam priporočamo, da se s to aplikacijo ukvarjate s športnimi aktivnostmi. Če želite registrirati svojo dejavnost, jo preprosto izberite s seznama razpoložljivih profilov s pritiskom na gumb na dnu.



1.16 Monitor spanja

Aplikacija vam omogoča spremljanje vzorcev spanja in pridobivanje dragocenih vpogledov v različne faze vašega spanja. Prikazan bo graf, ki prikazuje porazdelitev faz spanja, skupaj s povzetkom časa, porabljenega v vsaki fazi.

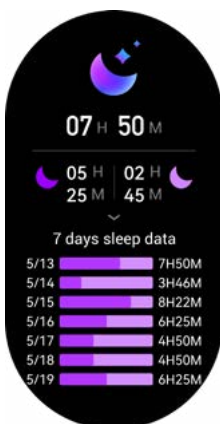

1.17 Vreme

Izvedite trenutno temperaturo, vremensko stanje ter napovedano temperaturo in vreme za tri dni.



1.18 Sprožilec kamere

Svojo pametno uro lahko uporabite kot sprožilec za kamero telefona.



1.19 Sedeči opomnik

To funkcijo lahko prilagodite svojim željam. Nežno vas bo opomnil, da ostanete aktivni v rednih intervalih čez dan, s prilagodljivimi nastavitvami frekvenca, ponovljivosti in intenzivnosti, izmerjenimi v korakih. Ura vas lahko opomni tudi na hidracijo in druge načrtovane opomnike.



1.20 Budilka

Ta aplikacija omogoča uporabniku možnost upravljanja alarmov. Poleg nastavitve časa alarma lahko uporabnik upravlja tudi njegovo cikličnost in ponovljivost.



1.21 Nadzor glasbe

Ko je povezan s pametnim telefonom, je mogoče hitro preskočiti skladbe, predvajati in začasno ustaviti glasbo.



1.22 Menstrualni pomočnik

Po podajanju določenih informacij vam bo ura pomagala med menstrualnim ciklom tako, da vas bo obvestila o pričakovani ovulaciji in menstrualni krvavitvi. Pomembno je vedeti, da je aplikacija zgolj informativne narave in se nanjo ne smete zanašati kot na učinkovito kontracepcijsko sredstvo.





1.18 Dihanje

Ura ponuja različne dihalne vaje z različnimi trajanji in tempom, medtem ko aplikacija omogoča dostop do več vadbenih programov.




1.19 Štoparica

Pritisnite »Predvajaj«, da začnete meriti čas, pritisnite gumb za vklop/izklop ali »stop«, da začasno ustavite čas.



Obstaja tudi možnost nastavitve časovnika v uri.

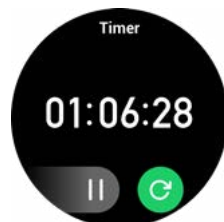

1.25 Glasovni pomočnik

Uporaba glasovnega pomočnika prek pametne ure.




1.26 Kalkulator

Preprosti izračuni na dosegu roke.



1.27 Nastavitve

Ta naprava omogoča merjenje krvnega tlaka kadarkoli v dnevu.

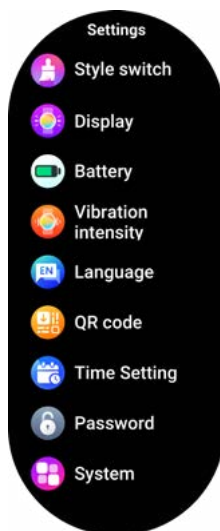


Poiščite telefon, poiščite svoj pametni telefon.



Svetlost zaslona, svetlost lahko preprosto spremenite tako, da tapnete ikono svetlosti v priročnem meniju.



Trajanje prikaza, lahko izberete trajanje prikaza do 30 s. S temi nastavitvami lahko prilagodite parametre zaslona svojim potrebam.

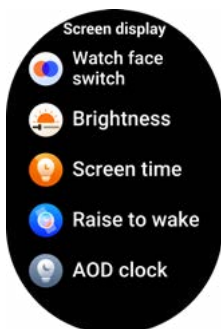

Preklapljanje med jeziki, med danimi prevodi lahko izberete ustrezen regionalni jezik.



Hitro nastavite način spanja, način lahko preprosto spremenite tako, da tapnete ikono tihega načina v priročnem meniju

Če želite najti naslov MAC in različico programske opreme vaše pametne ure, pojdite v meni bližnjic.

Za izklop ure pritisnite gumb za vklop/izklop, dokler se ne prikaže potrditveni meni, nato preprosto potrdite svojo izbiro.

Ponastavite napravo. Po potrditvi ponastavitve bodo vsi podatki na uri izbrisani.



Možno je omogočiti način varčevanja z energijo.



Nastavite lahko geslo, da povečate varnost svoje ure.



Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Forever. Pred uporabo preberite uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Naprave ne razstavljajte sami – vsa popravila naj opravi serviser. Uporabljajte samo originalne dele in dodatke proizvajalca. Upamo, da bo izdelek Forever izpolnil vaša pričakovanja.

Pravilno odlaganje rabljene opreme



Ta naprava je označena s simbolom prečrtanega zabojnika za smeti, v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opreми (WEEE).

Proizvodov, označenih s tem simbolom, ne smete odlagati ali zavreči skupaj z drugim gospodinjskimi odpadki ob koncu njihove življenjske dobe. Uporabnik je dolžan odpadno električno in elektronsko opremo odstraniti tako, da jo odda na za to določeno mesto, kjer se nevarni odpadki reciklirajo. Zbirka tovrstnih odpadkov na ločenih lokacijah in s pravilnim postopkom predelave prispeva k ohranjanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme je koristno za zdravje ljudi in okolja. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti rabljeno elektronsko opremo na okolju varen način, naj se uporabnik obrne na ustrezne lokalne oblasti, zbirno mesto ali prodajno mesto, kjer je bila

oprema kupljena.

Pravilno odlaganje izrabljene baterije



V skladu z Direktivo EU 2006/66/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2013/56/EU o odlaganju baterij, je ta izdelek označen s simbolom prečrtanega zabojnika za smeti. Ta simbol pomeni, da baterij, uporabljenih v tem izdelku, ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke, ampak da z njimi ravnate v skladu z direktivo in lokalnimi predpisi.

Baterij ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke. Uporabniki baterij morajo za te predmete uporabiti razpoložljivo zbirno mrežo, ki omogoča njihovo vračilo, recikliranje in odlaganje. Znotraj EU zbiranje in recikliranje baterij urejajo ločeni postopki. Če želite izvedeti več o obstoječih postopkih recikliranja baterij na vašem območju, se obrnite na mestno hišo, agencijo za ravnanje z odpadki ali odlagališče.

Izjava o skladnosti z direktivami Evropske unije



TelForceOne Sp. z o.o. s tem izjavlja, da je naprava SB-365 Forevive 5 Fashion v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://manual.forever.eu/SB365>

PRAVILA ZA VARNO UPORABO:

- Preberite in shranite ta priročnik. Pozorno preberite navodila saj neupoštevanje lahko trajno poškoduje napravo ali povzroči njeno nepravilno delovanje.
- V napravi ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik.
- Vsa popravila mora opraviti serviser. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neodvisnega posega v izdelek.
- Uporabljajte le originalne dele/pribor, ki jih je dobavil proizvajalec.
- Naprave ne smete izpostavljati neposrednemu ognju ali drugemu viru toplote. To lahko trajno poškoduje izdelek.
- Napravo napaja polnilna baterija. Izogibajte se izpostavljanju baterije zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Ekstremne temperature lahko vplivajo na zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Baterije ne polnite dlje, kot je potrebno, saj lahko prekomerno polnjenje poškoduje baterijo.

- Med polnjenjem naprave ne puščajte brez nadzora.
- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan.
- Embalaža ni igrača. Takoj po razpakiranju ga hranite izven dosega otrok.
- Zaščitite izdelek pred padci in močnimi udarci
- Za čiščenje naprave uporabljajte samo mokro in mehko krpo. Ne uporabljajte visoko kislih ali alkalnih sredstev.

Napravo vedno uporabljajte za predvideni namen. Izdelek je prenosna naprava, ki uporablja povezavo Bluetooth za komunikacijo s telefonom, vključno s spremljanjem dejavnosti, sprejemanjem klicev, prikazovanjem obvestil itd. Uporaba naprave zunaj predvidenega namena je nezakonita in negativno vpliva na okolje.

PRAVILA ZA VARNO UPORABO AKUMULATORJEV

Pred prvo uporabo napolnite baterijo v skladu z navodili za polnjenje. Izogibajte se izpostavljanju vgrajene baterije zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0 °C / 32 °F ali nad 45 °C / 113 °F). Ekstremne temperature lahko vplivajo na njegovo življenjsko dobo. Izogibajte se izpostavljanju paketa baterij tekočinam in kovinskim predmetom, saj lahko to povzroči popolno ali delno poškodbo paketa baterij. Baterijo uporabljajte samo za predvideni namen. Baterije ne uničujte, poškodujte ali mečite v ogenj – to je lahko nevarno in povzroči požar. Prekomerno polnjenje baterije lahko poškoduje baterijo. Zato baterije ne polnite dlje, kot je potrebno, da se popolnoma napolni. Ne razstavljajte ali spreminjajte paketa baterij. Ne povzročajte kratkega stika! Če se baterija izboči, zavržite napravo. Izrabljeno ali poškodovano baterijo odložite v posebno posodo. Za odstranitev baterije se obrnite na usposobljeno osebje. Majhne baterije hranite izven dosega otrok. Zaužitje lahko povzroči opekline, predrte mehkih tkiv in smrt. Hude opekline se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. V primeru zaužitja celice ali baterije takoj poiščite zdravniško pomoč. Uporabnik ne more zamenjati baterije.

TOČNOST MERITEV

Nanaša se na modele s funkcijo merjenja kalorij, srčnega utripa, tlaka itd. Uporabljamo senzorje in algoritme za zagotavljanje podatkov, ki jih je mogoče uporabiti med športnimi aktivnostmi ali pustolovščinami. Z izbiro in uporabo pravih modulov, ki se uporabljajo v proizvodnji, želimo, da izdelajo najboljše možne meritve. Kljub temu podatki, ki jih zagotavljajo naši izdelki in storitve, ocene in ustvarjeni rezultati morda niso natančni. Kalorije, srčni utrip, krvni tlak in druge meritve morda ne ustrezajo dejanskim rezultatom. Naprava je namenjena samo za rekreativno uporabo in ne za medicinske namene.



FR

**Cet appareil
et son câble sont
recyclables.**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

